


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №21 серии «Виртон»

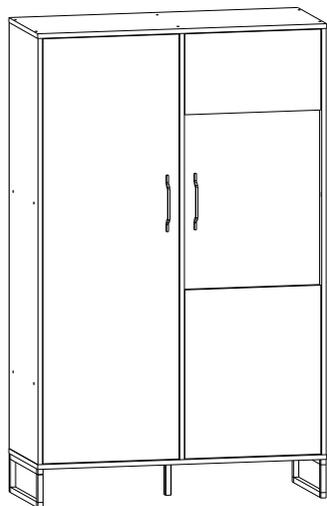

Видео по сборке серии
«Виртон» модуль №21



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.
Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»


ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации

«Виртон» модуль №21

ш-1000 мм, в-1600 мм, г-400 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

Видео по сборке модульной серии
«Виртон» модуль №21

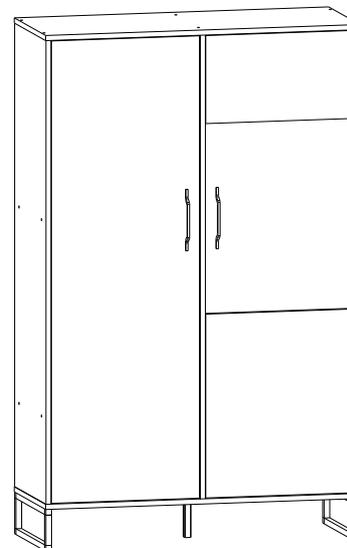

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412)655-082,655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

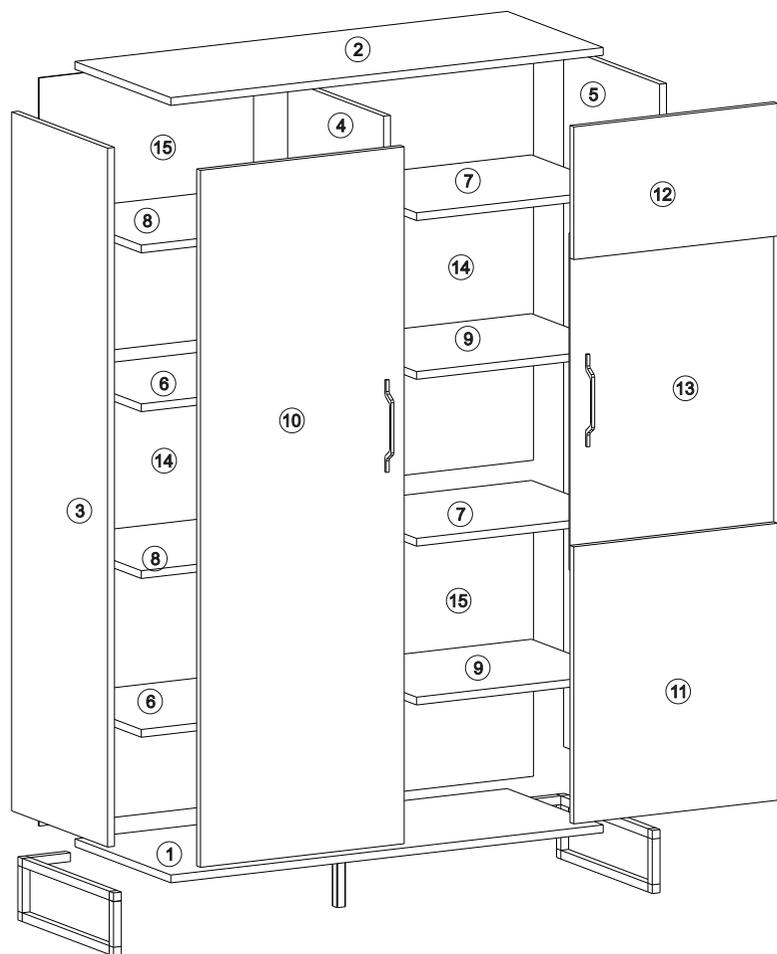


Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами.


Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

Регулировка фасада


Регулировка по горизонтали

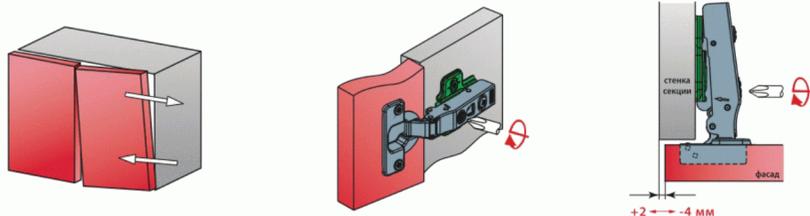

Фронтальная регулировка

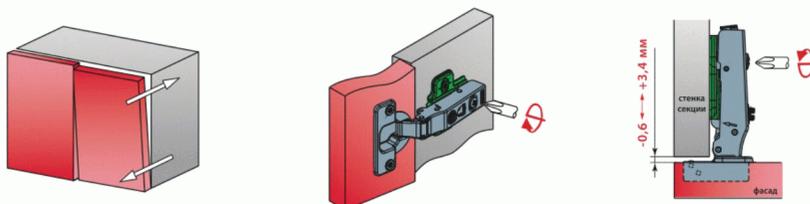

Регулировка по вертикали

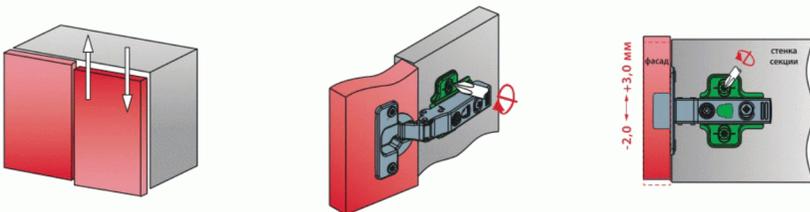

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1000x400	1
2	Верхний горизонтальный щит	1000x400	1
3	Левый бок	1438x400	1
4	Перегородка	1438x400	1
5	Правый бок	1438x400	1
6	Горизонтальный щит	476x380	2
7	Горизонтальный щит	476x377	2
8	Полка	476x380	2
9	Полка	476x377	2
10	Дверь	1432x470	1
11	Дверь	568x470	1
12	Дверь	271x470	1
13	Накладка стекло	693x470	1
14	ДВП задняя стенка	889x497	2
15	ДВП задняя стенка	577x497	2

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		28 шт.
231	Шуруп 3,5*19		6 шт.
54	Шуруп 3,5*16		24 шт.
125	Гвоздь 2x25		53 шт.
56	Заглушка для конфирмата		8 шт.
63	Петля вкладная		5 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
245	Втулка пластиковая		8 шт.
92	Винт 4*12		2 шт.
110	Шайба мебельная		19 шт.

112	Полкодержатель		16 шт.
299	Ручка		2 шт.
300	Опора		1 шт.
285	Винт 6x30		6 шт.
141	Пластиковая муфта		6 шт.
Комплект металлокаркаса			1 ком.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

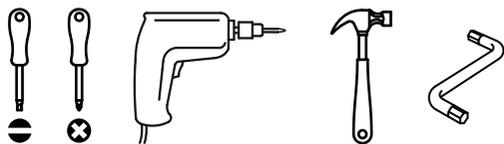


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов


④ Установка дверей

1. На двери установите петли (деталь №63), зафиксируйте шурупам (деталь №54).
 2. Установите стекло (деталь №13), в подготовленные отверстия установите пластиковые втулки (деталь №245), закрутите шурупы (деталь №231).
 3. Установите дверь, соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.
 4. В двери досверлите отверстие сверлом на 5 мм.
- Установите ручки (деталь №299), с обратной стороны зафиксируйте винтами. На стекло установите ручку через пластиковую втулку, зафиксируйте винтами (деталь №92).

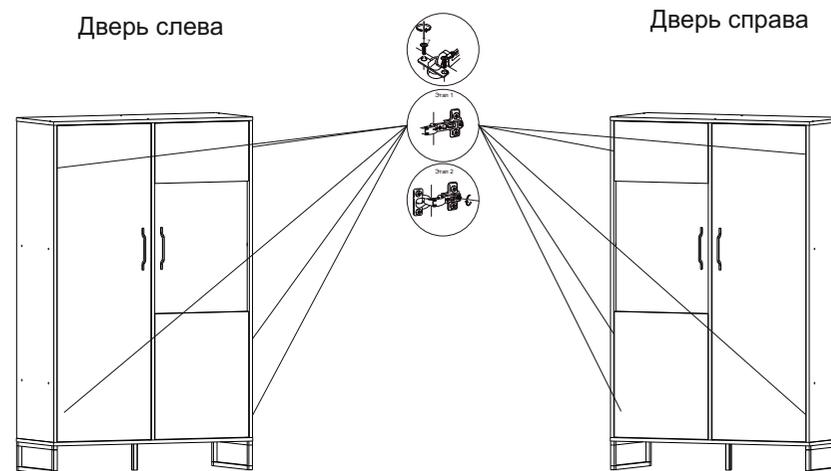

3 Установка опор

1. Установите металлические опоры, зафиксируйте на винты (деталь №285).
2. На места кернений установите опоры №300, зафиксируйте шурупами (деталь №54)

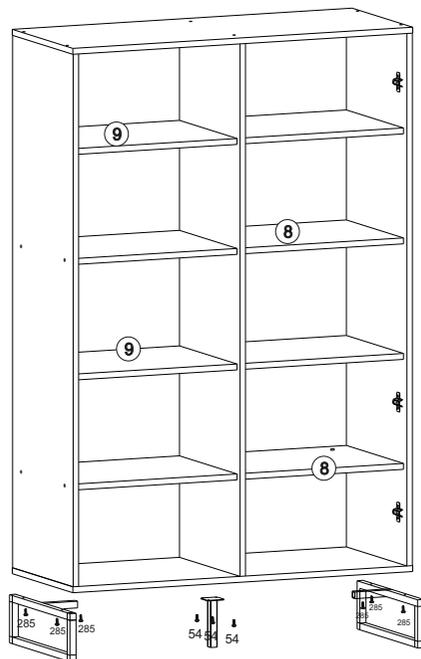


3. В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь №112). Установите полки (деталь №8 и №9).


1 Сборка корпуса

1. Для установки необходимо разъединить петли, для этого нажмите на кнопку в основании петли. На места кернений в деталях №3 и №5 установите ответные планки петель (деталь №63), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. Соедините детали №1 и №5, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
3. Установите левый бок (деталь №3), установите перегородку (деталь №4), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
4. Установите верхний горизонтальный щит (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
5. Установите горизонтальный щит (деталь №6), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы. Установите горизонтальные щиты (деталь №7).


Дверь со стеклом слева

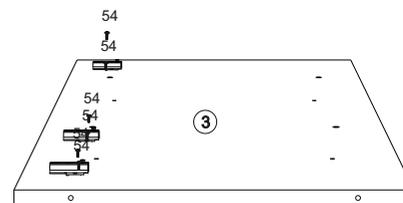


Дверь со стеклом справа


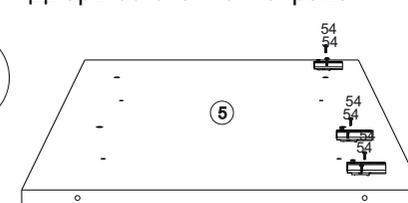


Дверь со стеклом справа

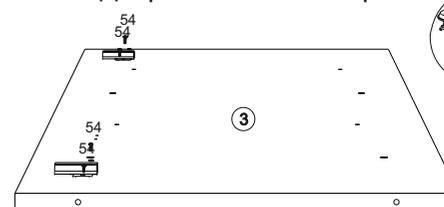

Дверь со стеклом слева

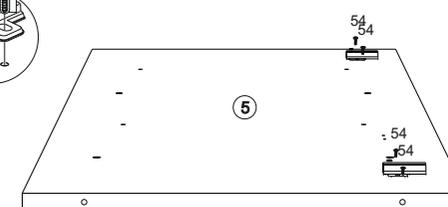

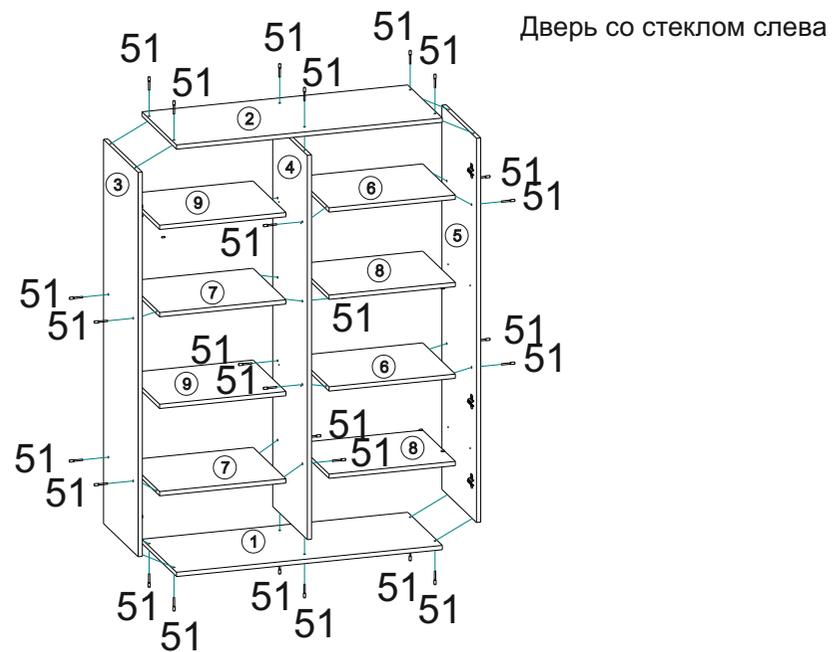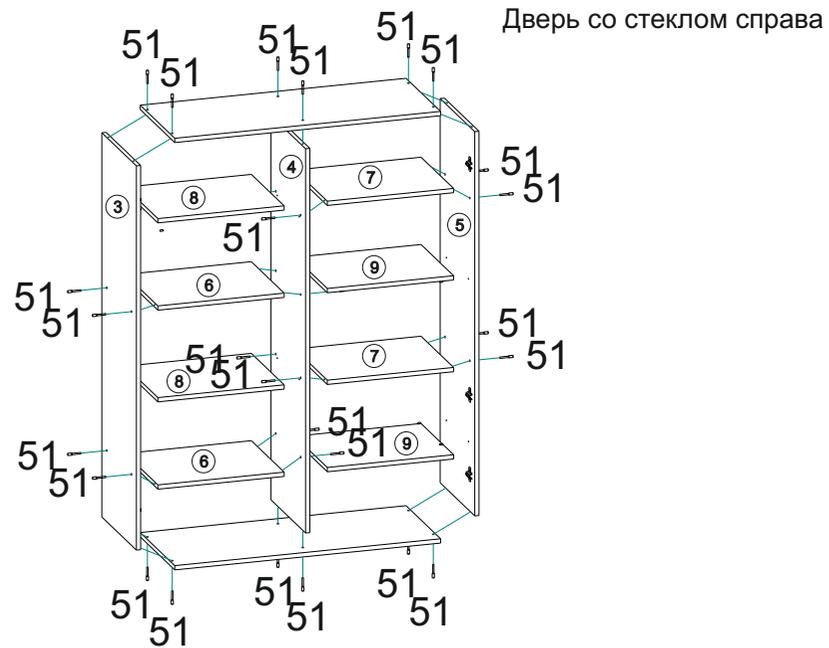

② Установка задних стенок

1. Установите задние стенки ДВП (деталь №14 и №15), молотком забейте гвозди (деталь №125), отступив от края ЛДСП 8 мм.
2. В местах стыка ДВП забейте гвозди через мебельные шайбы (деталь №110).

