


Инструкция по сборке и эксплуатации

# Кровать Смарт 3

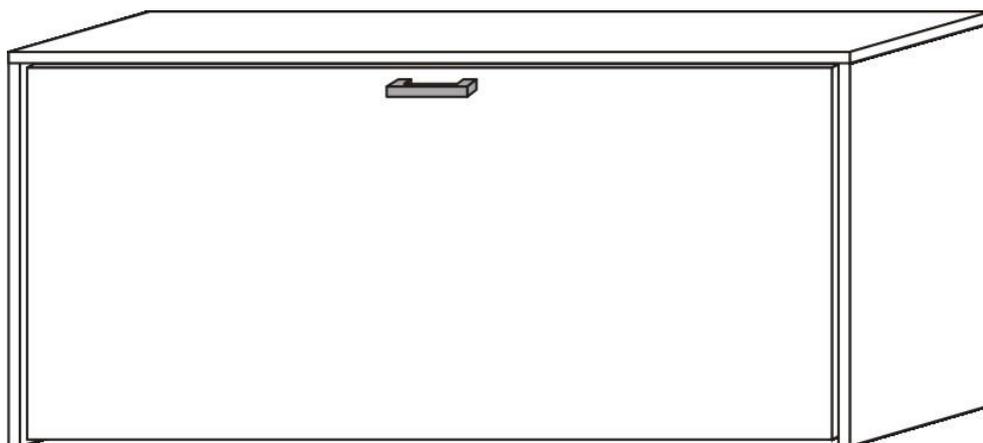

## **ВНИМАНИЕ!**

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КРОВАТИ НЕОБХОДИМО  
ПРОИЗВЕСТИ СБОРКУ ПО НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ И  
НАДЁЖНОЕ НЕПОДВИЖНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОРОБА К СТЕНЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕС, В  
СВЯЗИ С ЭТИМ ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ СОВМЕСТНО С  
ПОМОЩНИКОМ

УКАЗАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕСТИ С ОСОБОЙ  
ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПРИБЕГНУВ К  
ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ  
ОТ НАДЁЖНОСТИ И ПРОЧНОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И  
ВЫПОЛНЕНИЯ СБОРКИ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ

## **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

ВСТАВАТЬ, ПРЫГАТЬ НОГАМИ НА ИЗДЕЛИИ

## **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**

СКЛАДЫВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ НА НЁМ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ  
ИЛИ ЖИВОТНЫЕ

## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

### Наименование деталей кровати

Поз	Наименование	Размер (мм)	Кол-во
1	Задняя стенка	2104x850x16	1
2	Боковина	360x940x22	2
3	Верх	360x2152x22	1
4	Стопор	275x60x22	2
5	Фасад кровати	2074x910x16	1

### Детали кровать

Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Внешний вид
1	Основание кровати	1	
2	Пластина	3	
3	Газлифт	1	
4	Ограничитель матраса	1	
5	Подголовник	1	
6	Болт М8х75	2	
7	Винт М8х60	4	
8	Винт М6х45	2	
9	Гайка М6 со стопорным буртом	2	
10	Гайка М8 со стопорным буртом	5	
11	Гайка М8 колпачковая	2	
12	Гайка эриксона М8	1	
13	Шайба М8	10	
14	Эксцентрик 16 мм	16	

15	Эксцентрик 22 мм	4	
16	Эксцентриковая стяжка	18	
17	Заглушка клеевая	4	
18	Саморез 3,5x16	30	
19	Саморез 3,5x32	6	
20	Втулка	2	
21	Ремень для крепления матраса	2	
22	Опора регулируемая	4	
23	Футорка М6х13	4	
24	Шкант 8x30	4	
25	Ручка мебельная 109	1	
26	Ключ шестигранник	1	

## **СБОРКА И УСТАНОВКА КРОВАТИ**

Для сборки кровати выбрать горизонтальную площадку.

1. К боковине (2) присоединить следующие комплектующие:


- к правой и левой боковине (2) с нижнего торца прикрутить регулируемые опоры. В отверстия вбить футорку М6х13 поз.23, затем вкрутить регулируемую опору поз.22 (рис.1)

- установить эксцентриковую стяжку поз.16, эксцентрики поз.15, шкант 8х30 поз.24, эксцентрики должны находиться с внутренней стороны (рис.2).

- в верхнее отверстие левой боковины вставить гайку эриксона поз.12, а затем закрепить пластину поз.2 на саморезы 3,5х16 (4 шт) поз.18 (рис.3).

- в нижнее отверстие правой и левой боковины вставить болт М8х75 поз.6, а затем закрепить пластину поз. 2 на саморезы 3,5х16 (4 шт) поз.18 (рис.4).

- отсоедините опорные пальцы, от газлифта используя шлицевую отвёртку или другой подходящий инструмент. Вставить конец отвертки в отверстие под пружинной скобой, повернуть инструмент, не прикладывая значительных усилий, извлечь опорный палец из гнезда. Пружинную скобу удалять полностью не нужно (рис.5).

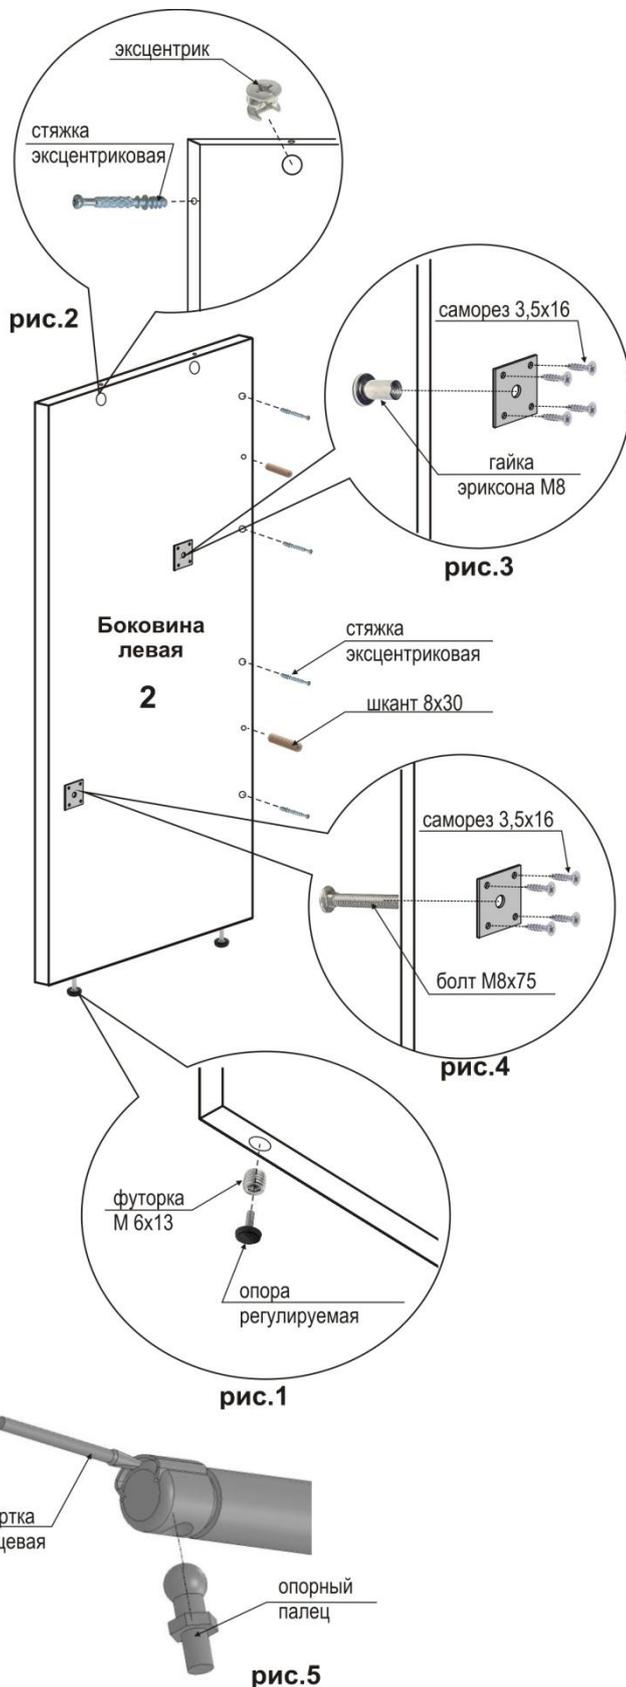

2. Установить в заднюю стенку (1) эксцентрики поз. 14 в соответствующие отверстия. Закрепить боковины с помощью эксцентриков и эксцентриковой стяжки, повернуть эксцентрики отверткой до полного прилегания боковин (2) к задней стенке (1) *эксцентрики должны находиться с наружной стороны кровати (рис.6)*. Гайку эриксона поз. 12 соединить с пальцем опорным (от газлифта), установить газлифт поз.3. **(штоком вниз)**

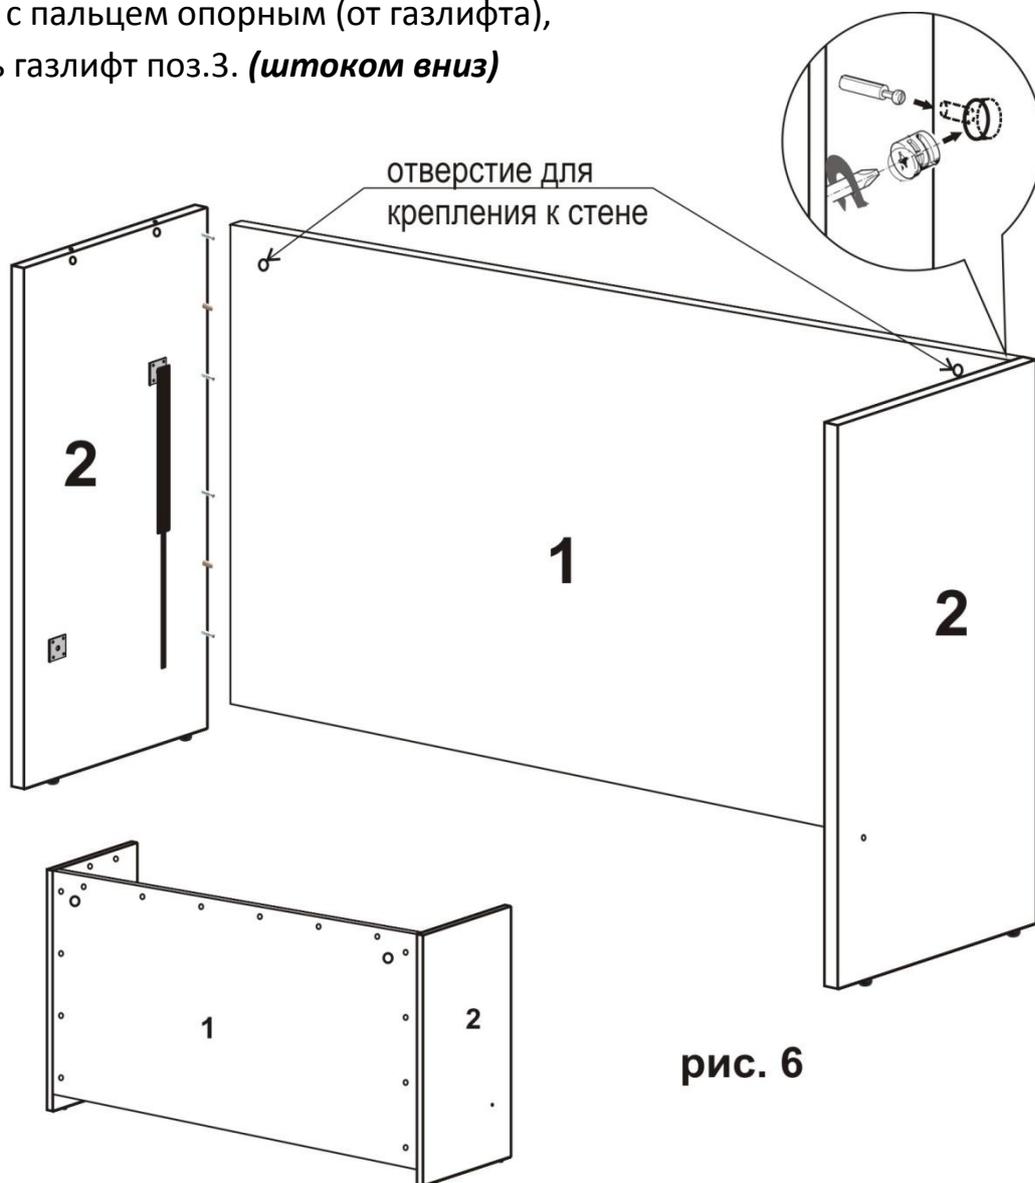


рис. 6


3. Собрать основание кровати.

- на фасад (5) положить основание кровати поз.1, выровнять фасад со стороны ограничителя матраса, с помощью саморезов 3,5x16 (18 шт.) поз.18 закрепить основание кровати с фасадом через уголки **(рис.7)**.

- зафиксировать ограничитель матраса поз.4 с внутренней стороны основания с помощью винтов М6х45 поз. 8 и гайки М6 со стопорным буртом поз. 9 **(рис. 8.)**


- присоединить подголовник поз.5, к основанию кровати используя винт M8x60 поз.7, шайбу M8 поз.13 и гайку M8 со стопорным буртом поз.10 (рис. 9). Подголовник можно установить как с правой, так и с левой стороны основания кровати.

- присоединить к основанию кровати опорный палец газлифта с помощью гайки M8 со стопорным буртом поз.10 (рис. 10).

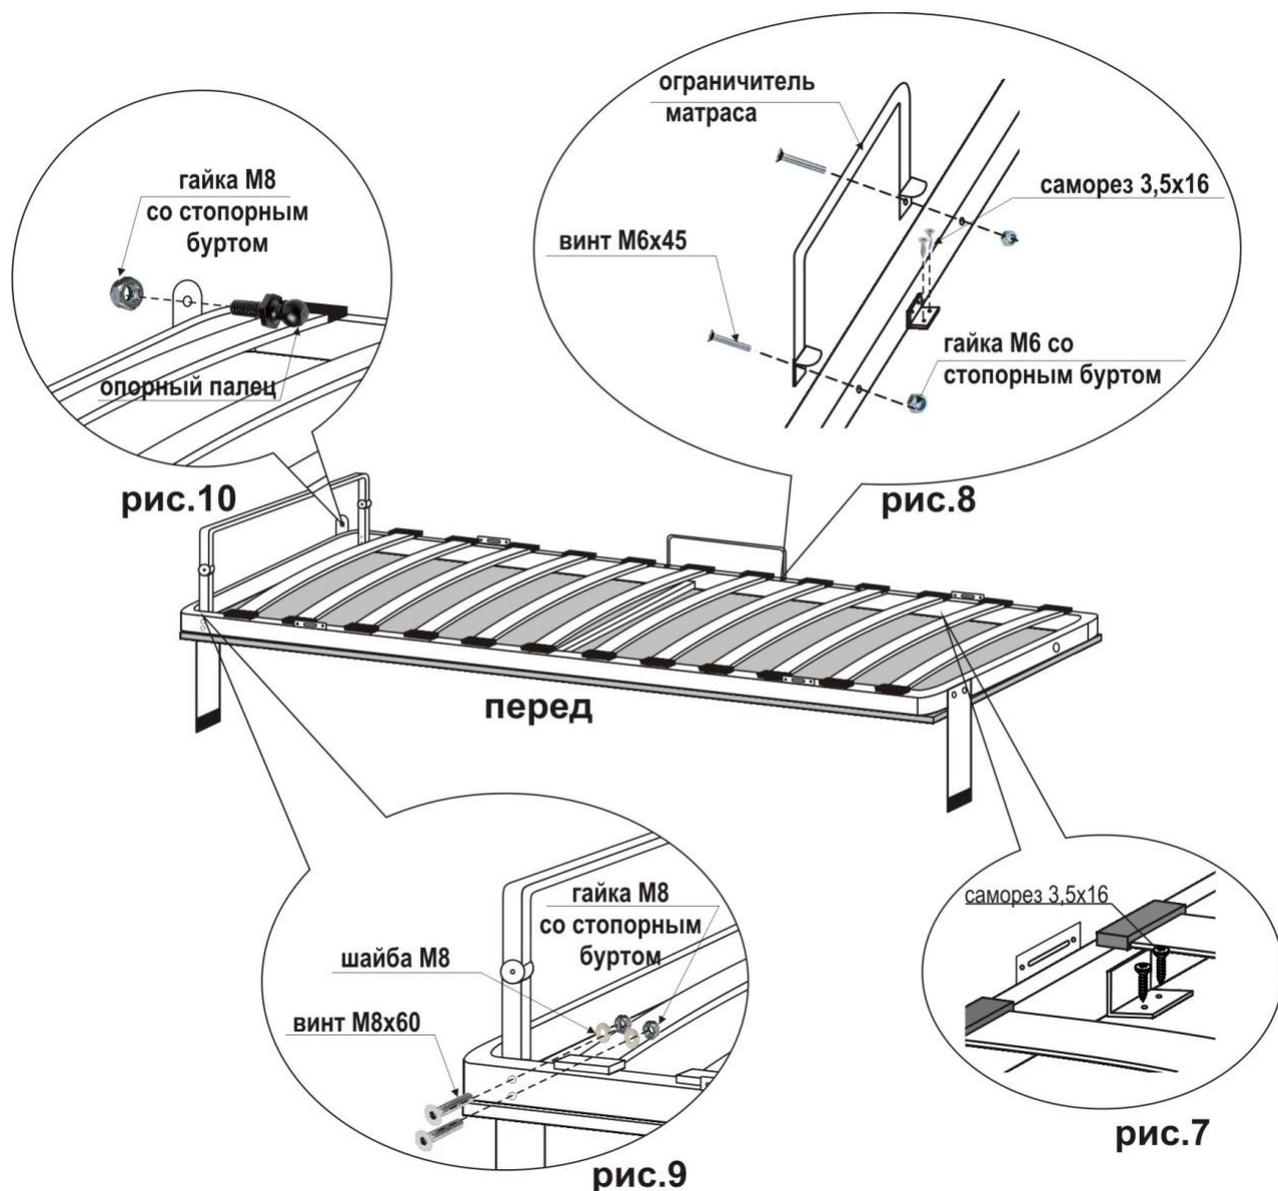

#### 4. Установить основание кровати.

- вставить в основание кровати – втулку поз.20. В боковину (2) где заранее были установлены болты М8х75, завести одну сторону на болт, затем вторую сторону. Закрепить основание с помощью шайбы М8 поз.13 и гайки М8 колпачковой поз.11. Подсоединить газлифт (**рис.11**).

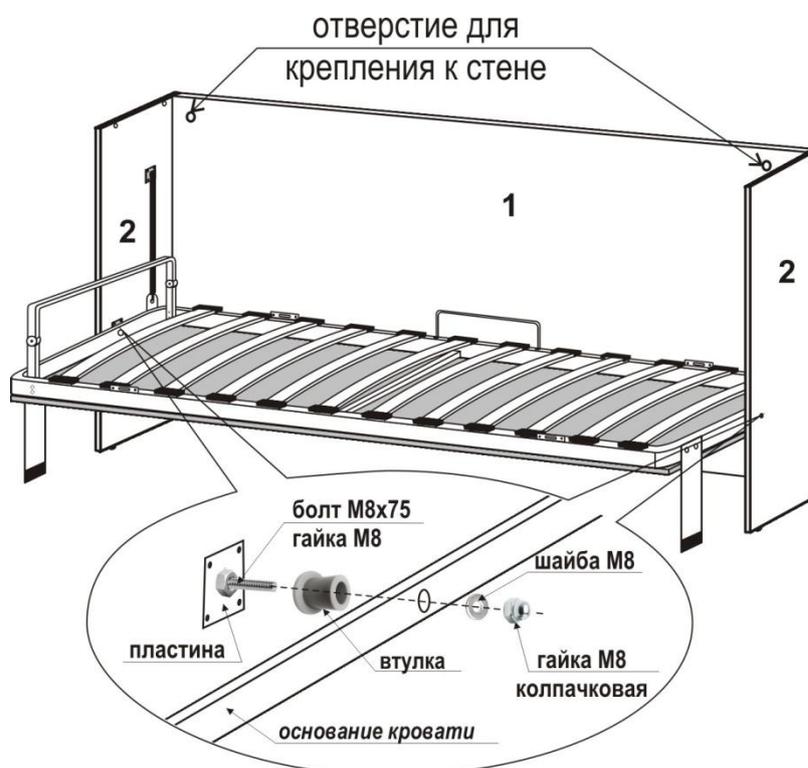

**рис.11**


5. Установить вверх кровати (3) эксцентриковую стяжку поз.16. Закрепить верх кровати с задней стенкой (1) и с боковинами (2), повернуть эксцентрики отверткой до полного прилегания всех деталей.

6. Выставить кровать по уровню с помощью регулируемых ножек путем вращения их почасовой стрелки. Закрепить кровать к стене с помощью дюбеля и самореза.

Разметить сверловку в стене, диаметр используемого сверла должен соответствовать диаметру выбранного крепления. Координаты точек выбрать из максимальной прочности участков стены, крепление производить через заднюю стенку (1) дюбелями, соответствующими материалу стены, размером не менее 8х60 и подходящими к ним по диаметру и длине саморезом (в комплект не входит).

**Примечание:** Крепления, указанные в п. 6 данной инструкции, используются только при креплении изделия к бетонной и (или) кирпичной стене. К стене с иными характеристиками изделие крепится только с помощью специальных креплений. Способы креплений потребитель самостоятельно уточняет в специализированных магазинах и несет персональную ответственность за результат сборки и крепления изделия к стене.

7. Закрепить на боковины (2) с помощью саморезов 3,5х32 поз.19 стопор (2), приклеить клеевые заглушки поз. 17 на саморезы (рис. 12).

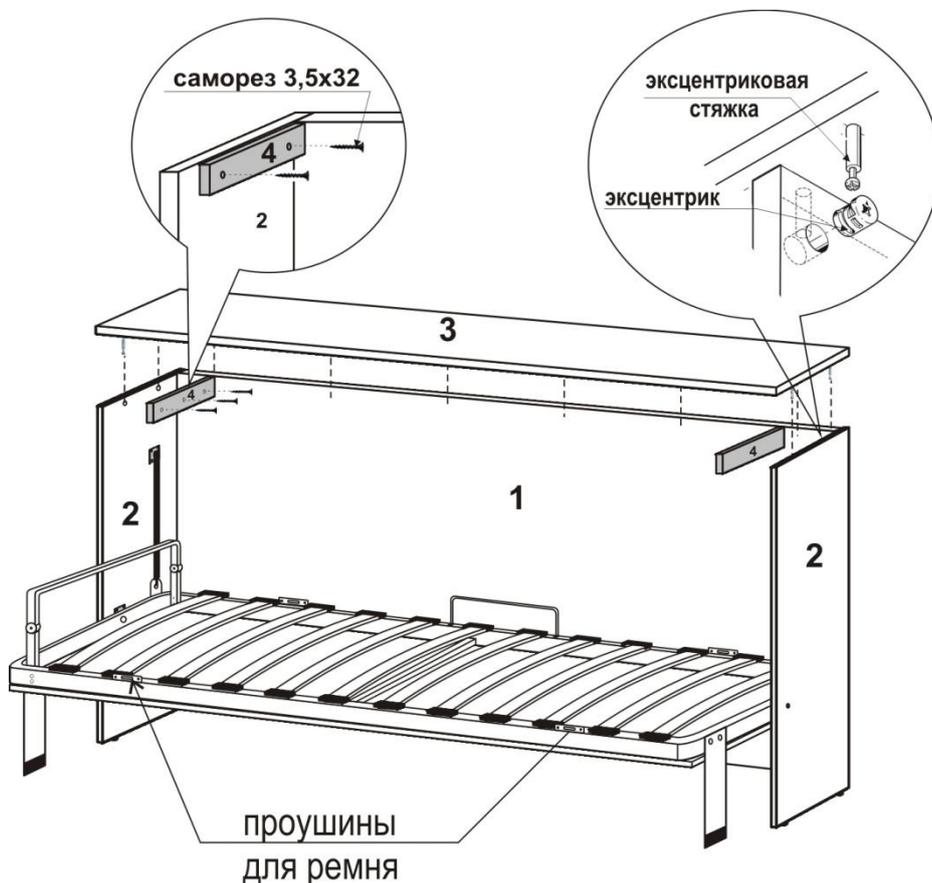

**рис.12**

8. На фасад кровати установить ручку.

9. Продеть через проушины ремень для крепления матраса поз.21. Уложить матрас зафиксировать регулировочной пряжкой (матрас в комплект не входит).

**Нагрузка на спальное место – 100 кг.**

**Максимальная высота матраса – 13 см (матрас в комплект не входит).**

**Перед эксплуатацией произвести окончательную затяжку всех крепёжных деталей. Проверить работу механизмов.**



## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.**

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже + 10°С относительной влажностью 65±15%.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
3. Для освежения отдельных поверхностей использовать специально предназначенные составы.
4. При ослаблении креплений, необходимо их подтягивать.

## **ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.**

1. Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, в течение 18 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации изделий мебели.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, неправильной сборки и эксплуатации, предприятие – изготовитель ответственности не несёт.
3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где был приобретён товар.
4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться непосредственно в магазин, где приобреталась мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковки.
5. При самостоятельной сборке претензии по недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней со дня доставки. При истечении указанного срока претензии по недовложению не принимаются.

Срок эксплуатации 5 лет.

**Внимание! Претензии по механическим повреждениям принимаются только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.**

## Производитель



**ООО «Арт мебель»**

РОССИЯ, 620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург,

посёлок Совхозный, ул. Городская, строение 1А

**Изготовлено по ГОСТ 19917-2014.**

По показателям безопасности соответствует ТР ТС 025/2012

Гарантийный срок 18 месяцев. Срок службы 5 лет.



**«Арт мебель» ЖШҚ**

РЕСЕЙ, 620016, Свердлов облысы, Екатеринбург қаласы,

совхоз кенті, Городская көшесі 1 А құрылыс

**ГОСТ 19917-2014 бойынша дайындалған**

Қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша КО ТР 025/2012 сәйкес келеді

Кепілді мерзім 18 ай. Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

Мягкая мебель изготовлена мебельной фабрикой, имеет декларацию таможенного союза о соответствии, принятой на основании протокола испытаний № 062022474-ИН выдан 09.06.2022

И соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.17019/22

**Сохраняйте инструкцию до окончания гарантийного срока**