


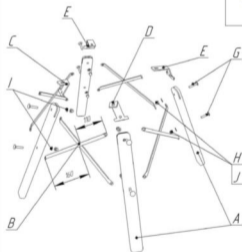


**Общий вид изделия**

**1 ШАГ**

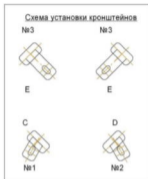

1. Установить стяжки В и кронштейны С, D и E в опоры А, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемами установок кронштейнов и стяжек. Крепеж G, I и H не затягивать.
2. Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.

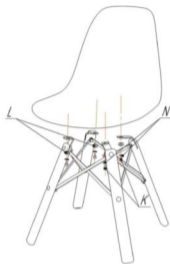

1. Собранный каркас стула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа К, N и L (не затягивать).
3. В случае не прилегания кронштейнов С и D к сиденью, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж К.
5. Затянуть крепеж H (крепление кронштейнов С, D и E в опоры А).
6. Затянуть оставшийся крепеж Н.
7. Установить на гайки N колпачки J.

Ах4 шт.	Вх4 шт.	Сх1 шт.	Дх1 шт.	Ех2 шт.	Гх8 шт.	Нх8 шт.	Их8 шт.	Жх6 шт.
Опора	Стяжка	Кронштейн №1	Кронштейн №2	Кронштейн №3	М6х35	М6	Ø6 (шайба)	Колпачок пластик.
Кх4 шт.	Лх4 шт.	Нх4 шт.						
М6х12	Ø6 (шайба)	Ø6 (шайба)						

Лист 2

**ВНИМАНИЕ!**

\*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;  
\* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг