#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- 1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
- 3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° это приводит к поломке петель.
- 4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
- 5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- 6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
- 8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен и пола требуются различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин).
- 9. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.
- 10. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Навигатор» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.



#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические:
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА	"	"	202	Γ.
ПРОВЕРЕНО СКК				
ДАТА ПРОДАЖИ	"	"	_202	Γ

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2022 г. (1)





# Набор модульной мебели «Навигатор»

Стол угловой с ящиками ПМ-250.12.00.000 Исп.3 ТД 250.15.03

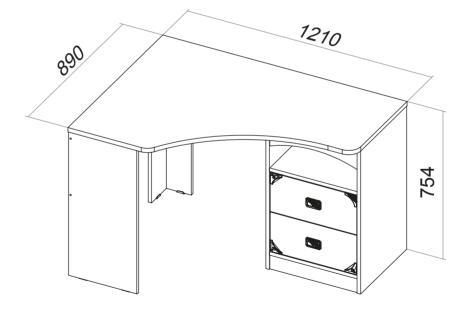

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


### Упаковочная ведомость

Обозначе ние	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)	
	Пакет № 1			
26-12	Стенка вертикальная правая	1	733(L) x 434	
26.1-12	Стенка вертикальная левая	1	733(L) x 434	
0-617	Стенка боковая правая	2	400 x 140	
0.1-617	Стенка боковая левая	2	400 x 140	
1-11-12	Накладка ящика	2	428(U)x200	
0-552	Стенка задняя	2	394x126	
14-12	Стенка декоративная (фрез.вогнутая)	1	434x105	
11-12	Передняя стенка опоры (с присадкой)	1	434 x 70	
15-12	Распорка	2	434 x 140	
9-12	Стенка горизонтальная	1	434x427	
12-12	Стенка горизонтальная	1	434x427	
	Фурнитура	1		
	Пакет № 2			
16 - 12	Крышка	1	1210 x 890	
7-12	Стенка вертикальная	1	733 x 340	
3-12	Стенка задняя	1	869 x 350	
2-12	Стенка задняя	1	716 x 350	
4-12	Опора	1	733 x 140	
5-12	Опора	1	733 x 140	
0-754	Дно ящика(ДВП)	2	412x408	
10-12	Стенка задняя(ДВП)	1	660x456	

# Конструкционные материалы:


- плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

7. Установка ящиков и декоративного элемента.

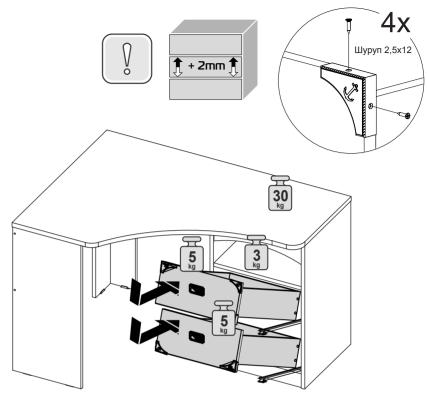


При желании, закрепите ящик к направляющим дополнительным саморезом 3х16, в комплектацию саморез не входит.

ВАЖНО! Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.

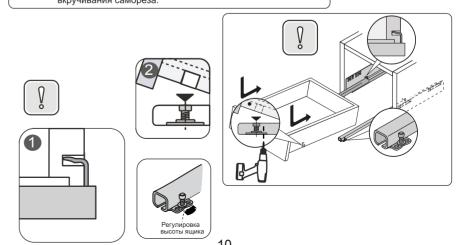


## Ведомость комплектации фурнитуры

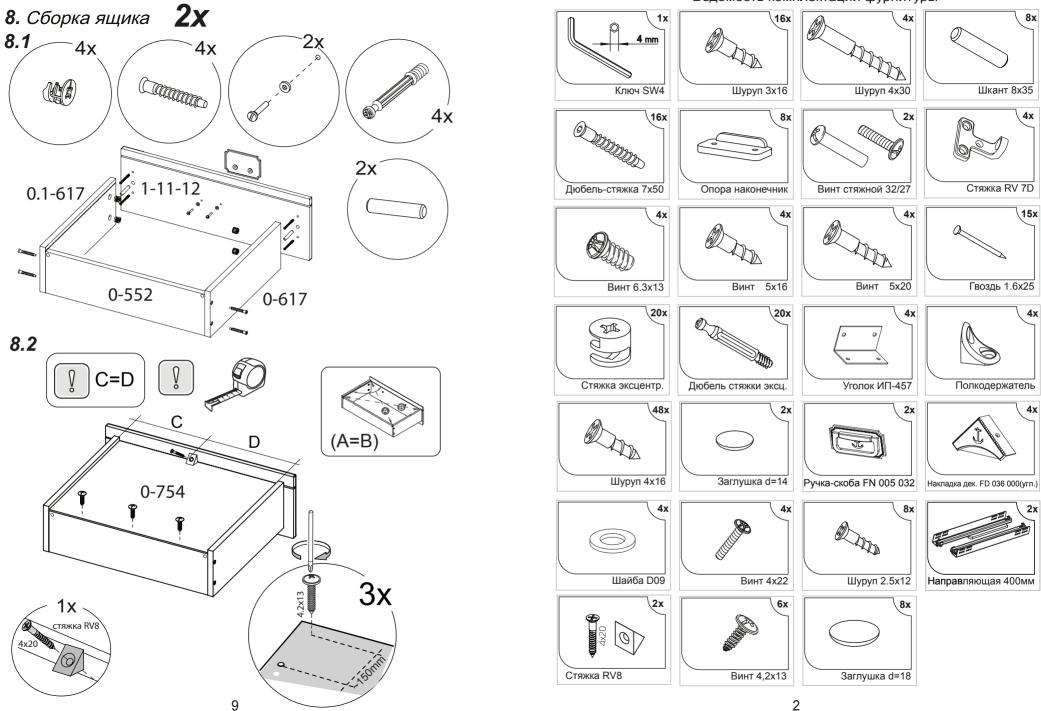


# 1. Подготовка деталей к сборке


Для сборки набора мебели, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке вертикальной (2 отверстия), в зависимости, от того, как Вы решите собрать стол (тумба слева или тумба справа). Для крепления крышки стола к тумбе, необходимо просверлить в двух распорках по два отверстия. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.

## 1.1

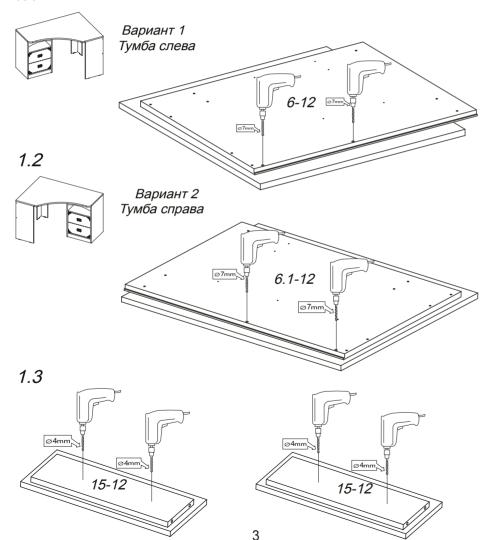


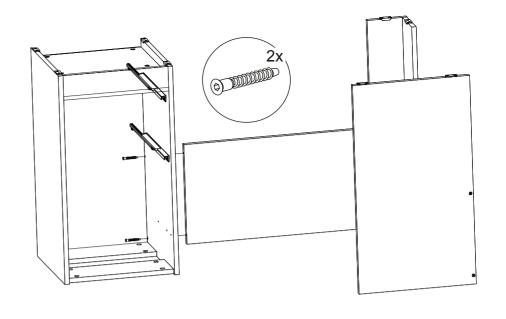


# 7. Установка крышки. стенки горизонтальной

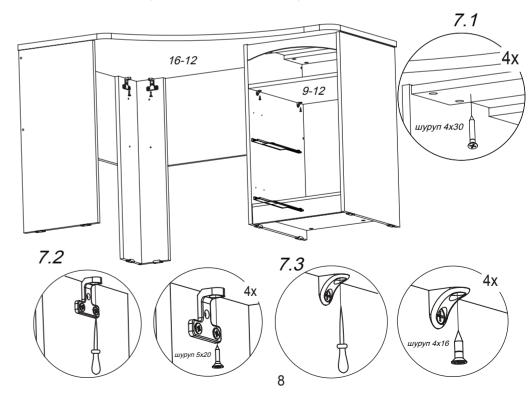




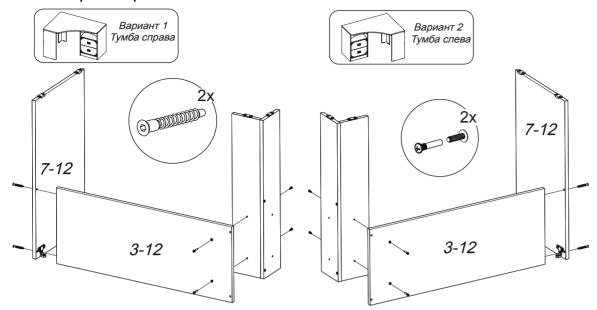


Для установки стяжных винтов, необходимо досверлить отверстия в детали 2-14 по уже имеющимся отверстиям детали 4-12. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.

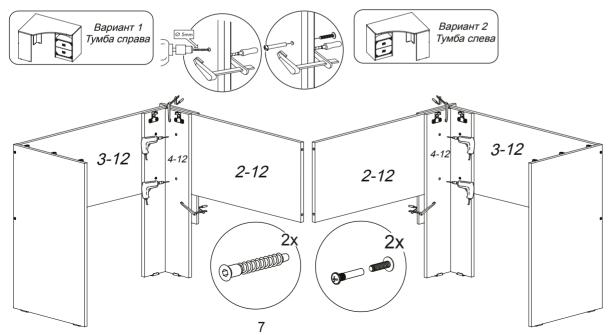

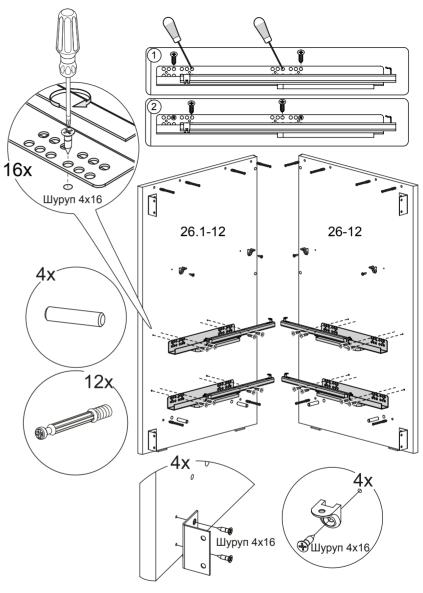


1.4

4

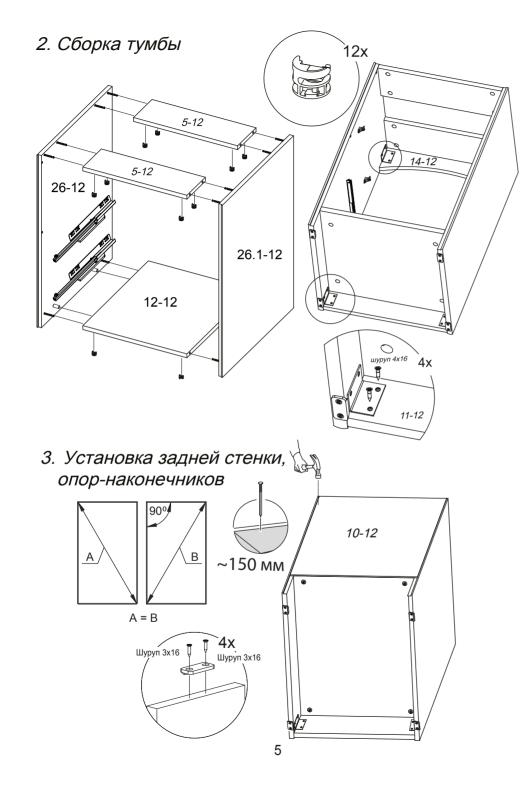

# 4. Установка стяжек RV 7D и опор-наконечников

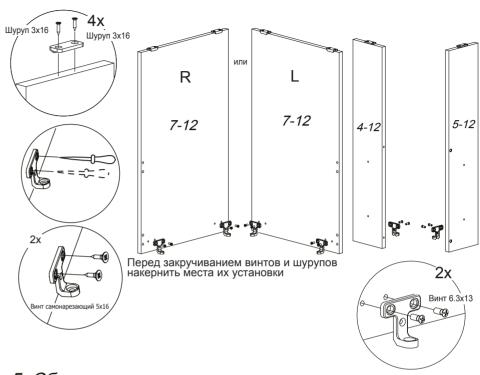

5. Сборка опор

